


OLED KONUM ANAHTARI KULLANIM KILAVUZU

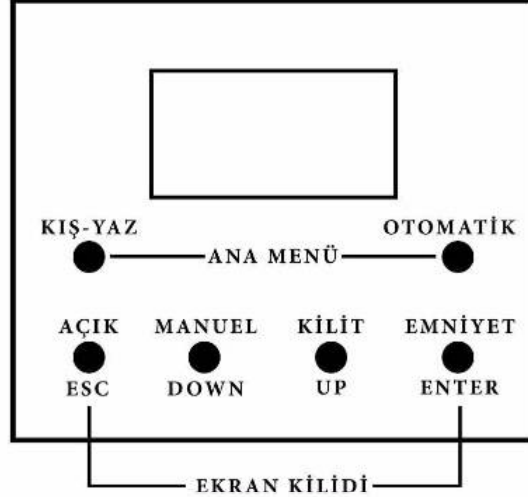

1. Ayar-Kullanıcı

Ayarlar	Min	Max	Fabrika Ayarı(reset)	Açıklama
Açılış Hızı	25	95	80	Kapının açılış hız ayarı yapılır.
Kapanış Hızı	25	75	70	Kapının kapanış hız ayarı yapılır.
Açık Bekleme Süresi	0	240	1	Kapının açık kalma süresi ayarlanır.
Açılış Ek Kuvvet	0	20	8	Kapının açılış en sondaki kuvveti ayarlanır.
Kapanış Ek Kuvvet	0	20	8	Kapının kapanış en sondaki kuvveti ayarlanır.
Fabrika Ayarları	-	-	-	Önceden belirlenen değerlerine göre öğrenir.
Öğrenme	-	-	-	Kullanıcının ayarladığı değerleri kullanarak öğrenir.

2. Ayar-Servis

Ayarlar	Min	Max	Fabrika Ayarı(reset)	Açıklama
Açılış Ofset	0	1000	360	Açılış frenleme mesafesi belirlenir.
Kapanış Ofset	0	1000	250	Kapanış frenleme mesafesi belirlenir.
Max. Hız Süre	100	1500	680	Kapı çok ağır, büyük veya küçükse kullanılır.
Yeniden Başlat	-	-	-	Enerjinin gidip gelmesi gibi davranır.
Buzzer	off	on	on	Buzzeri açmak veya kapatmak için kullanılır.
Kış Ayarı	%10	%90	%70	Kış modundaki açılma mesafesi ayarlanır.
Eczane Ayarı	%10	%90	%70	Eczane modundaki açılma mesafesi ayarlanır.
Koordine	off	on	on	Aynı yerde iki kapının koordineli çalışmasını sağlar.
Müdahale	off	on	off	Kapının elle açılmasını sağlar.
Role-1	off	mod-9	mod-7	Çıkış rolesini ayarlar.
Adaptif Bekleme	off	on	on	Geçiş yoğunluğuna göre bekleme süresi arttırır.
Adaptif Kış	off	on	on	Kış modundayken çift yönden gelen olursa tam açma.
Bilgi	-	-	-	Kapının çalışma voltajı, çalışma sayısı vs.
Kontrast	0	255	255	Ekrana görünürlüğünü ayarlama.
Dil	Türkçe	İngilizce	Türkçe	Yabancı dil seçimi.

3. Mod Değiştir

Mod	Açıklama
Otomatik Mod	Çift radar ile çift yönde açılmayı sağlar. Genel kullanım modudur.
Tek Yön(Emniyet)	Yalnızca iç radar ile açılmayı sağlar. Giriş ve çıkış kapıları ayrı olan yerlerde kullanılır.
Açık Mod	Kapının açık bekleme modudur.
Kilit Modu	Kapının kapalı kilit modudur.
Eczane Modu	Yalnızca eczane butonu ile çalışma modudur. Bu modda radarlar aktif değildir.
Manuel Mod	Temizlik veya bakım modudur.
Sistem Test Modu	Girilen değer boyunca kapının otomatik olarak test yapma modudur.
Yaz Modu	Kapının tam açılıp kapanmasını sağlayan moddur.
Kış Modu	Kış aylarında ısı kaybını önlemek için kullanılan moddur. Bu modda kapı farklı bir ayar yapılmazsa %70 kadar açar.

-Hatalar

Error1-enkoder taşma= Enkoder soketini kontrol et. **Error2-motor aşırı akım**= Motor soketini kontrol et. **Error3-motor kapanış hareket etmiyor**= Üstteki 6,3 amperlik cam sigortayı değiştir. **Error4-motor açılış hareket etmiyor**= Üstteki 6,3 amperlik cam sigortayı değiştir. **Error5-motor kapanış engeli**= Kapanış yönünde mekanizmada sürtünme var. **Error6-motor açılış engeli**= Açılış yönünde mekanizmada sürtünme var. **Error9-fotosel**= Fotosel soketinin ve fotoselin çalışmasını kontrol et. **Error10-timeout**= Ek kuvvet ile max. hız süreyi arttır ve menüden öğrenme yaptır. **Error11-açma girişimi**= Kapıyı elle açmaya çalışan var. **Error12-kapatma girişimi**= Kapıyı elle kapatmaya çalışan var. **Error13-radar timeout**= Radar 1 dakika boyunca tetik verdi radarı kontrol et. **Error14-fotosel timeout**= Fotosel 30 saniye boyunca tetik verdi kapının arasında cisim var mı kontrol et.